

スモークブロックは火災時等の緊急用に使用する防毒・防煙マスク（濾過式）です。

製品のアルミ袋は、使用時以外破らないでください。

スモークブロックを確実にご使用いただくために「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した「注意事項」は製品を安全にお使いいただき、あなたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。

【絵表示の見方】 △ 左の記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

△ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される場合。
△ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が重傷や傷害を負う可能性がある場合。
△ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたはスモークブロックを使用する上で、ぜひ守ってほしい事項。

取扱い上の注意事項

△ 危険

- 本品は火災から生じる有毒ガスを化学的に処理して有毒な物質の吸引を防止するものであり、酸素を供給する自給式呼吸器（酸素発生装置付）ではありませんので、ご使用の際は誤解のないようにご注意ください。
- ガス系消火設備の消火ガス（CO₂等）が放出された場所では使用できません。ガス系消火設備の消火ガス（CO₂等）が放出された状況では酸素濃度が不十分*であり、本マスクを使用しても効力がありません。

*酸素濃度が不十分とは、酸素濃度18%以下をいいます。

△ 警告

- 装着が不完全な場合や、顔の大きさ・形状・ヒゲ等により、顔面に密着しにくい場合は、効力が低下する場合がありますのでご注意ください。
- お子様や身体の不自由な方がご使用される場合には、必ず大人が立ち会って正しく装着されているかどうか確認してください。

△ 注意

- 有効期限後のご使用は、マスクの効果が保証できませんので、使用しないで直ちに最寄りの販売元または製造元へご相談ください。（有効期限はアルミ袋、化粧箱に表示してあります。）

呼吸方法

△ 注意

- 本品の装着後は、深く、ゆっくり呼吸してください。

その他の注意事項

△ 注意

- アルミ袋を破損すると、本品の薬剤の効力が劣化しますので、使用しないでください。
- アルミ袋開封後は1回限りの使用で、再使用できません。再度使用しても防毒・防煙マスクとして機能しませんので、ご注意ください。
- 本品は湿気により効力が低下しますので、アルミ袋の開封後は水などがつかないようにご注意ください。
- 本品は、農薬散布・塗装作業等の際の呼吸保護具としては使用しないでください。
- 本品の分解や改造等は、絶対にしないでください。
- マンホール内での酸欠環境では使用できません。
- 本品の有効時間はアルミ袋開封後20分ですが、火災から生じる有毒ガス・ススの種類及び濃度等の環境条件により短くなることがありますので、ご注意ください。
- 本品ご使用後の除毒薬剤缶（キャニスター）の交換はできません。
- 本品ご使用時に薬剤の化学反応により吸気温度が上がりますが、ご使用にはさしつかえありませんので、マスクを外さないでください。
- 本品の有効期限後の処分については、販売元へご相談ください。

保管方法

△ 注意

- アルミ袋のままの状態では、袋本体を傷める可能性がありますので、必ず化粧箱や専用ケースに入れて保管してください。
- 保管場所は高温多湿及び直射日光のあたる場所は避けてください。

本品についてご不審な点やご質問等ございましたら、ご使用前に販売元へご連絡ください。

スモークブロックの特徴・効力

- 1 子供も大人も簡単に素早く装着できるマスクです。
- 2 除毒性能は一酸化炭素（COガス）はもちろん、火災時に発生する有毒ガスに有効です。
- 3 フルフェイスタイプのフード材料は、火災時の熱風・炎から首・顔・頭を守るため厳しいテストに合格しています。
- 4 フルフェイスタイプのバイザー（目）部は、宇宙船の断熱材に使われている素材を使用しております。
- 5 本品は消防庁の通達基準（火災避難用保護具）に合格した、（財）日本消防設備安全センターの認定合格品です。

マウス&ノーズ タイプ

有効使用時間：20分間
有効保存期限：アルミ袋、
化粧箱に表示



フルフェイス タイプ

有効使用時間：20分間
有効保存期限：アルミ袋、
化粧箱に表示




装着方法

マウス&ノーズ



アルミ袋の切り口を破りマスクを取り出す。
ウエの印を上にして、マスクを口に当てる。
ヘッドバンドを頭上にひっぱり上げて安定させる。
マスクと口との密着が不十分な場合は、図のようにゴムヒモの両端をひっぱる。

フルフェイス

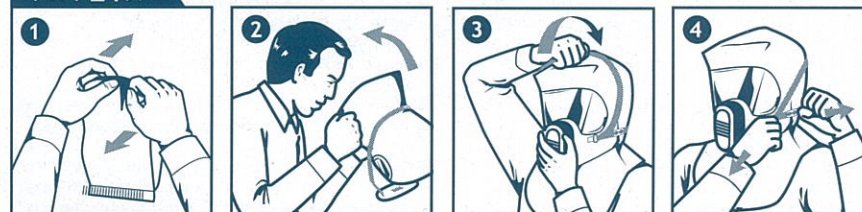

アルミ袋の切り口を破りマスクを取り出す。
内側のゴムを広げて図のように頭からスッポリかぶる。
マスクを口に当て、パッドを頭上に安定させる。
マスクと口との密着が不十分な場合は、図のようにゴムヒモの両端をひっぱる。

EMERGENCY GAS & SMOKE MASK **Smoke Block**

RESCUE  PLUS

Smoke Block (the "Mask") is the smoke & gas mask (filter type) used for escape in case of fire.

DO NOT OPEN the aluminum bag until the Smoke Block comes to be in need.

Please read this manual carefully for your proper use of the Mask.

All the notes described in this manual are intended for your safe use of the Mask to prevent any accident or damage to you.

Precaution in Use

DANGER

- The Mask is designed and manufactured to filter poisonous substances contained in gases generated from fire, but it does not supply oxygen.
- Therefore, do not use the Mask in places where fire extinguishing gas (CO₂, etc.) has been discharged from a gaseous fire extinguishing system. Even if the Mask is used in such places, its effectiveness cannot be expected because the oxygen concentration is insufficient*.

* "Insufficient Oxygen Concentration" means 18% or lower.

WARNING

- Wear the Mask properly in accordance with the instructions in "How to Wear the Mask". If the Mask is put on your face improperly or it cannot be attached to your face securely due to size / shape of your face or beard/mustache, you cannot expect its sufficient effectiveness.
- When the Mask is used by children or the physically handicapped, assistance of an adult is always required for adequate use of the Mask.

CAUTION

- Our warranty of the Mask's effectiveness does not apply after expiration of the effective date. Please contact your local distributor when the effective date is expired. (Effective date is indicated on the aluminum bag and the box.)

How to Breathe

CAUTION

- With the Mask put on, breathe deeply and slowly.

Other Important Cautions

CAUTION

- If the aluminum bag gets damaged, the effect of chemicals contained in the Mask deteriorates. Do not use the Mask contained in any damaged aluminum bag.
- The Mask is good for only one-time use after the aluminum bag is opened. It cannot be used again. Beware that, even if it is reused, it does not function as a smoke & gas mask.
- Humidity reduces the effect of the chemicals. So, take care not to get the Mask splashed with water and the like after opening the aluminum bag.
- The Mask is a breath-protecting apparatus to be used in escape from fire. Do not use it in fire-fighting and rescue operations.
- Also, do not use the Mask as a breath-protecting apparatus in agricultural chemicals spraying or painting work.
- Never disassemble and modify the Mask.
- This product is effective for 20 minutes after opening the laminated aluminum bag. The effective period may be shorter depending on the environment, i.e. type and concentration of toxic fumes and soot.
- The container (Canister) of the poison-neutralizing chemicals cannot be replaced once the Mask is used.
- Temperature of inhaled air rises during use of the Mask due to the reactions of the chemicals. However, do not take the Mask off because it is not harmful even if the Mask is continuously used.
- Please contact the place of purchase or the manufacturer for instructions on disposal of the product after the expiration date printed on the aluminum foil package has passed.

Storage

CAUTION

- The aluminum bag may accidentally be damaged if stored without any protective means. Make sure that the Mask is stored in the box or the case.
- Select a suitable storage place for the Mask. Avoid a place where it is exposed to high temperature, high humidity and direct sunlight.

If there is anything unclear or any question about the Mask, please contact your distributor or the manufacturer before use.

Warranty

Type Mouth & Nose

Validity : 20 minutes

Expiration date :

Foil pouch and The case are displayed.




Type Full-Faced

Validity : 20 minutes

Expiration date :

Foil pouch and The case are displayed.

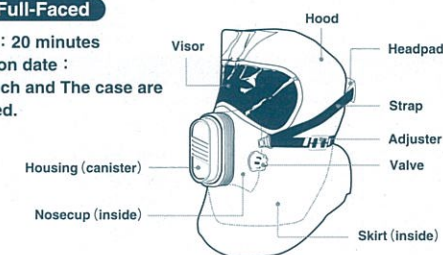

How to Wear the Mask

Type Mouth & Nose



Open the foil pouch at tear line. Take out the mask.



Position the "UP" mask upwards



Pull "head-pad" and place firmly to back of head as in diagram.



In case where mouth and mask has loose fit, hold rubber strapping at end and as in diagram.

Type Full-Faced



Open the foil pouch at tear line. Take out the mask.



Pull hood over head and position nose cup over your nose and mouth.



Pull strap in front of nose cup up and to the back of your head.



In case where mouth and mask has loose fit, hold rubber strapping at end and as in diagram.